



Руководство по эксплуатации Вафельница Waffle maker



Модель: **MR 715**



Изделие сертифицировано в Украине

100

95

75

25

5

0

Благодарим Вас за покупку техники компании



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Прибор предназначен для приготовления вафель в бытовых (домашних) условиях.

Maestro

2


Технические характеристики

Модель: MR 715

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность: 750Вт

Устройство изделия

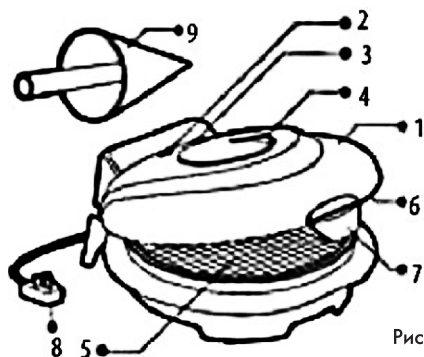

1. Верхняя крышка;
2. Индикатор электросети
(красный);
3. Индикатор готовности
(зеленый);
4. Терморегулятор;
5. Нижняя нагревательная
поверхность;

6. Верхняя нагревательная
поверхность;
7. Теплоизолированная ручка
с фиксатором;
8. Шнур питания с вилкой;
9. Конус для свортывания
вафельного рожка.

Рис 1.

Меры безопасности

Уважаемый пользователь, соблюдение общепринятых правил безопасности и правил изложенных в данном руководстве делает использование данного прибора исключительно безопасным.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не погружайте электроприбор, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости.
- Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части прибора.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- **При несоблюдении правил возникает опасность поражения электрическим током!**

- Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра!
- Всегда вынимайте вилку из розетки если Вы закончили использовать прибор, а также перед очисткой и хранением.
- Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель.
- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в Вашем доме.
- Прибор должен подключаться только к электрической розетке имеющей заземление. Убедитесь, что розетка в Вашем доме рассчитана на потребляемую мощность прибора.
- Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.
- Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями. При

использовании прибора детьми, или вблизи детей, необходим постоянный контроль взрослых.

- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Не допускайте касание шнура питания к нагретым и острым поверхностям.
- Не допускайте сильного натяжения, свисания с края стола, заломов и перекручивания шнура питания.
- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В этот период возможны скачки сетевого напряжения.

Действия в экстремальных ситуациях:

- Если прибор упал в воду, немедленно, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- Внутренние части прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны так как можно обжечься касаясь нагретых поверхностей.
 - Устанавливайте прибор только на сухой, устойчивой, ровной, нескользящей поверхности.
- При несоблюдении вышеуказанных правил возникает
ОПАСНОСТЬ ОЖЕГА!

Не используйте тостер вблизи легковоспламеняющихся предметов (например вблизи занавесок или под ними). Расстояние от прибора до стенок мебели, занавесок и других горючих предметов должно быть не менее 50см.

- Не ставьте вафельницу на нагревательные приборы или вблизи них, не помещайте внутрь горячей печки или духовки.
- Не используйте Ваш прибор для других целей кроме тех, для которых он предназначен.

Использование прибора

Подготовка к использованию:

- Удалите упаковку и рекламные наклейки. Полностью размотайте шнур питания. Осмотрите прибор, убедитесь в отсутствии механических повреждений частей прибора, шнура питания и вилки.
 - Установите вафельницу на ровной, нескользящей поверхности, обеспечив свободное пространство со всех сторон для достаточной циркуляции воздуха. Расстояние от прибора до стенок мебели, занавесок и других горючих предметов должно быть не менее 50см.
 - Для поверхностей которые могут быть повреждены от воздействия тепла, рекомендуется использовать теплоизолирующие, негорючие подставки.
 - Протрите нагревательные поверхности прибора влажной тканью или губкой.
 - Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством пищевого масла.
 - Перед началом приготовления всегда разогревайте нагревательные поверхности прибора до рабочей температуры.
 - Установите терморегулятор в положение «MIN», подключите прибор к электросети. Загорятся оба индикатора: красный индикатор электросети, и зеленый индикатор готовности (температуры нагревательных поверхностей). Для разогрева переведите терморегулятор в положение «MAX». при этом зеленый индикатор готовности погаснет. Оставьте прибор разогреваться порядка 10мин. Во время разогрева вафельница должна быть закрыта. Когда вновь загорится зеленый индикатор Ваш прибор готов к использованию. Вы также можете с помощью ручки терморегулятора выбрать более высокую или низкую температуру нагревательных поверхностей которая будет автоматически поддерживаться в процессе приготовления. Если вафли получаются темными, поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки, в направлении «MIN». Зеленый индикатор готовности загорается, когда заданная температура поверхностей достигнута.
- ВНИМАНИЕ!** Во время первого включения прибора может появиться специфический запах или незначительное количество дыма, вызванные попаданием пыли или заводских консервационных материалов на нагревательные элементы. Это нормальное явление, через несколько

минут эксплуатации прибора они должны исчезнуть.

Первую порцию приготовленных изделий не рекомендуется употреблять в пищу.

Изготовление вафель

- Приготовьте тесто для вафель. Для этого смешайте вместе ингредиенты: 100г сахара, 100г муки, 2 яйца. Чтобы избежать прилипания вафель к нагревательным поверхностям, добавьте немного маргарина.

- Откройте крышку и налейте порцию ранее приготовленного теста на середину нижней нагревательной поверхности вафельницы Рис 2.

- Для выпечки вафель одинакового размера распределите тесто равномерно по нагревательной поверхности. Наливайте теста ровно столько, сколько необходимо чтобы нагревательная поверхность была полностью покрыта. Наливать тесто нужно быстро, иначе вафли получатся неравномерной окраски.

- Плотнo закройте крышку и держите в закрытом состоянии. В процессе приготовления из вафельницы будет выходить пар. Когда пар перестанет выходить, это означает что вафли готовы.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, касаясь выходящего пара или нагревательных поверхностей можно обжечься. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.

- Для приготовления вафельных рожков, откройте вафельницу, и с помощью конуса и деревянной лопатки сверните рожок Рис 3.

- Перед наполнением рожка начинкой дайте ему остыть.

По окончании использования прибора отключите его от электросети, дайте ему остыть и выполните его очистку.

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите прибор подключенный к сети.

- Перед очисткой отключите прибор и дайте ему остыть.

- Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства.



Рис 2.



Рис 3.

100

95

75

25

5

0

Не трите и не скоблите прибор металлическими губками или острыми предметами.

- Никогда не погружайте прибор его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса прибора.

Для очистки протрите поверхности прибора мягкой тканью или губкой смоченной нейтральным моющим средством, затем смоченной чистой водой. После чего протрите сухой тканью и дайте прибору полностью высохнуть.

Хранение

- Перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

- Очистите, протрите насухо и просушите прибор перед хранением.

- Не наматывайте сетевой шнур вокруг включенного или не остывшего прибора. Для хранения сложите шнур свободными кольцами.

- Храните прибор вертикально, в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.