



Руководство по эксплуатации **Электронные кухонные весы** **Electronic Kitchen Scales**



Модель: MR 1804



Изделие сертифицировано в Украине

Благодарим Вас за покупку техники компании



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Данные весы предназначены для взвешивания продуктов в бытовых (домашних) условиях.

Технические характеристики

Модель: MR 1804

Электропитание: 1 литиевая батарея 3В, CR2032

Максимальный измеряемый вес: 3кг; 6,6 фунтов

Цена деления: 1г; 1/8 унций

Особенности изделия

Удобная мерная чаша для жидких и сыпучих продуктов.

Измерение объема воды, молока, масла, муки;

Возможность показаний веса и объема в значениях метрической (g, ml) или «имперской» системах (lb:oz, fl'oz);

Индикация необходимости замены элемента питания, перегрузки;


Высокоточный датчик веса;

Функция «тара»;

Функция автоотключение.

Низкое напряжение питания делают этот прибор исключительно безопасным в применении.

Устройство прибора (Рис 1)

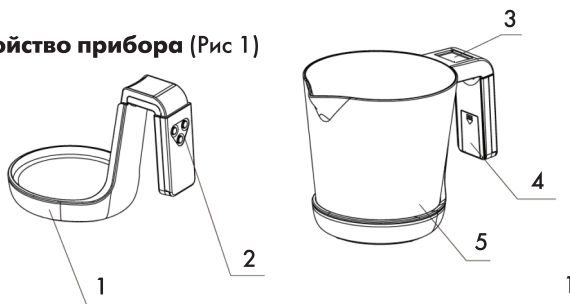

1. Корпус весов

2. Кнопки управления

3. Жидкокристаллический

дисплей

4. Отсек батареи питания

5. Мерная чаша

Меры безопасности

- Не оставляйте элементы питания в доступном для детей месте. Утилизируйте их в соответствии с экологическими требованиями.
- Не пытайтесь заряжать не пригодные элементы питания, не допускайте их попадания в огонь или в/на нагревательные приборы.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Не бросайте прибор.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не устанавливайте весы на, или возле газовых и электрических плит, или вблизи других нагревательных приборов.

Установка и замена элемента питания (батарей)

Выполнить установку или замену батарей Вы сможете руководствуясь рисунком 2 и дальнейшим описанием

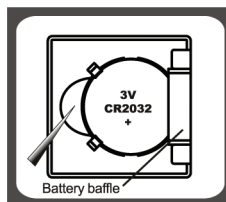


Рис 2

Удалите изолирующую пленку перед использованием нового изделия.

Замена батареи

Откройте отсек батареи. Вытащите использованную батарею с помощью заостренного предмета как показано на рисунке 2. Вставьте новую однотипную батарею одной стороной в посадочное место отсека, и за тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.

Внимание!

Севшие элементы питания являются причиной некорректной

работы изделия. Если весы не включаются, показания весов не стабильны или не корректны проверьте состояние батареи. Если замена элемента питания не устраняет вышеуказанные недостатки, обратитесь в специализированную мастерскую.

Назначение кнопок управления Рис3

1. Кнопка MODE-переключение режимов взвешивания, измерения объема;

2. Кнопка UNIT (только для изделий с данной функцией) -переключения единиц измерения метрических (g, ml) и «имперских» (lb, oz, fl oz);

3. Кнопка ON/OFF/ZERO включения, отключения, обнуления.

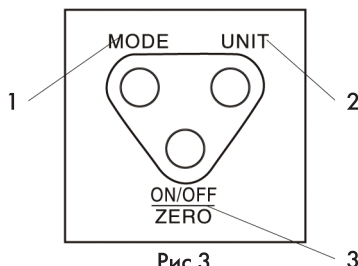


Рис 3

Жидкокристаллический дисплей

Значение символов дисплея:
Рис 4

1. «Имперские» единицы объема (fl,oz) (только для изделий с данной функцией);

2. Метрическое отображение объема (ml);

3. Вес «тары», функция «TARE»;

4. Символы выбранного продукта (стрелки);

Oil- Масло

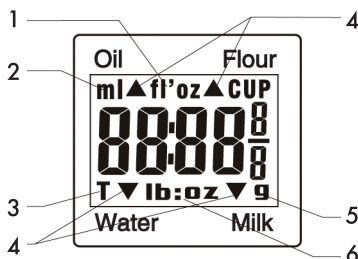


Рис 4

Flour - Мука

Milk - Молоко

Water - Вода

5. Метрическое отображение веса (g);

6. «Имперские» единицы веса (lb,oz) (только для изделий с данной функцией);

Переключение режимов измерений

После включения весы по умолчанию находятся в режиме взвешивания. Для переключения на необходимый режим взвешивания или измерения объема воды, молока, масла, или

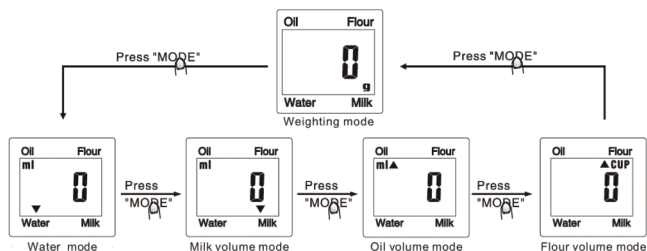


Рис 5

муки нажимайте кнопку MODE. Рис 5.

Функция автоотключения

Благодаря данной функции весы автоматически отключаются если на дисплее отображается «0» или одно и то- же значение в течении 30 секунд.

Рис 6

Отключение в ручную

Для обеспечения максимального срока

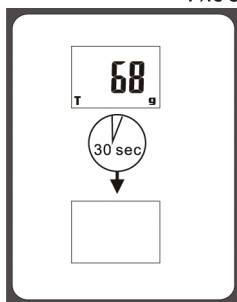


Рис 6

использования батареи питания всегда отключайте весы сразу после использования. Рис 7

Для отключения нажмите и удерживайте ON/OFF в течении 3 секунд.

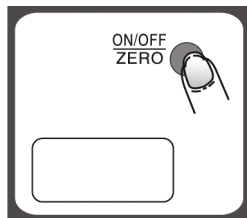


Рис 7

Предупреждающие символы Рис 8

1. Данный символ означает необходимость замены батареи питания.

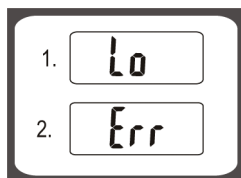


Рис 8

Внимание!

Севшие элементы питания являются причиной некорректной работы изделия. Если весы не включаются, показания весов не стабильны или не корректны проверьте состояние батареи. Если замена элемента питания не устраняет вышеуказанные недостатки, обратитесь в специализированную мастерскую.

2. Символ перегрузки. Немедленно снимите или уменьшите вес для предотвращения повреждения весов.

Подготовка к использованию

- Распакуйте весы, удалите упаковочные материалы.
- Удалите изолирующую пленку из отсека батареи.
- Установите весы на сухой, ровной устойчивой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте весы вблизи нагревательных приборов, источников тепла, и под прямыми солнечными лучами;

Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности такие как ковер.

Не устанавливайте весы в местах где на них возможно попадание воды.

Внимание!

Рекомендуется снимать чашу с корпуса весов для наполнения и выливания/выгрузки продуктов. Если вы наполняете или выливаете продукты из чаши удерживая ее вместе с корпусом весов, пожалуйста придерживайте чашу большим пальцем как показано на рисунке.

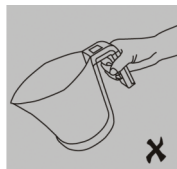
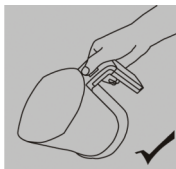


Рис 9

Взвешивание

- Если вы используете чашу для продуктов, установите ее на весы до включения.
- Для включения нажмите кнопку ON/OFF, подождите когда на дисплее сперва отобразятся все символы, за тем значение «0».
- Поместите взвешиваемые продукты на весы. На дисплее отобразится измеренный вес. Рис 10

Измерение объема

Пример измерения объема молока в единицах CUP, показан на рисунке.

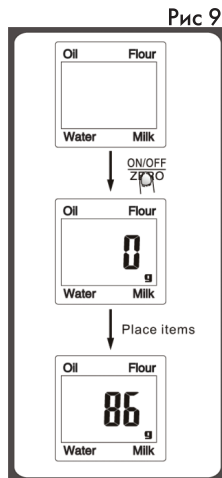


Рис 10

Рис 11

- Для включения нажмите кнопку ON/OFF, подождите когда на дисплее сперва отобразятся все символы, за тем значение «0». Нажатием кнопки MODE выберите режим соответствующий продукту (в примере Milk);
-На дисплее отобразится измеренное значение объема.

Функция «Тара» или «ZERO»(обнуление).

Для непрерывного взвешивания различных продуктов без снятия с платформы установите первый продукт (предмет) на весы, считайте показания дисплея, за тем, не снимая продукта нажмите кнопку ZERO (ON/OFF) для обнуления показаний перед добавлением следующего продукта. Данную операцию Вы можете повторить необходимое количество раз.

Примеры:

Функция «TARE» Рис 12

Если суммарный вес всех взвешиваемых продуктов на весах больше 0g
Каждый раз после нажатия кнопки «ZERO», на дисплее будет отображаться «-----» или «0g». Символ «-----» означает что измерение в процессе, немного подождите.
Одновременное отображение «0g» и «Т» в нижнем левом углу дисплея означает что функция «TARE» включена.

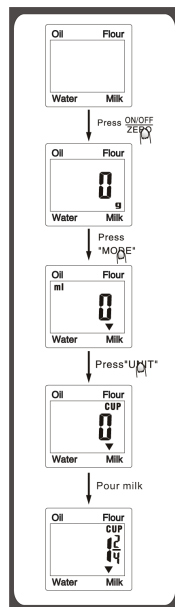


Рис 11

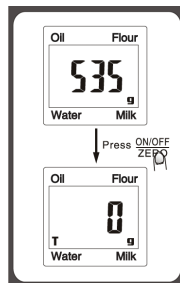


Рис 12

Максимальный измеряемый вес снижается на величину общего веса установленного на платформу.

Функция «ZERO».

Рис 13

Каждый раз после нажатия кнопки «ZERO», на дисплее будет отображаться «-----» или «0g». Символ «-----» означает что измерение в процессе, немного подождите. На дисплее будет отображаться «0g» после каждого обнуления веса. Максимальный измеряемый вес остается без изменений.

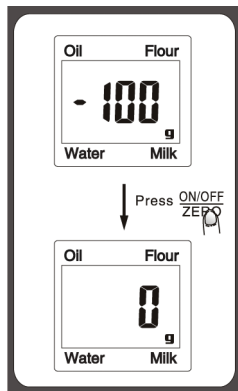


Рис 13

Очистка и уход

- Протирайте корпус весов слегка влажной тканью. Для очистки чаши снимайте ее с корпуса. Не погружайте корпус весов в воду и не используйте химически агрессивные или абразивные средства и растворители.
- Все пластиковые части следует немедленно очищать в случае попадания на них жира, специй, уксуса, или сильно пахнущих или красящих продуктов. Предохраняйте весы от попадания на них кислых цитрусовых соков.
- Данное изделие не содержит каких либо частей кроме батареи питания требующих замены или технического обслуживания владельцем. В случае поломки изделия обратитесь в специализированную организацию.

Хранение

- Очистите, протрите насухо и просушите весы перед хранением.
- Храните весы в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными возможностями.

Утилизации

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.



Ознакомиться со всем перечнем изделий

торговой марки «**Maestro**»

Вы можете на информационном сайте компании

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Посуда из алюминия | - Кухонные процессоры |
| - Наборы посуды | - Хлебопечи |
| - Эмалированная посуда | - Тостеры |
| - Чайники | - Аэрогриль |
| - Наборы ножей | - Электрические печи |
| - Кухонные принадлежности | - Соковыжималки |
| - Столовые наборы | - Мясорубки |
| - Кафетерий | - Электрические чайники |
| - Аксессуары | - Пылесосы |
| - Термосы | - Утюги |
| - Хлебницы | - Парогенераторы |
| - Посуда из стекла | - Уход за волосами |
| - Кофеварки | - Климатическое оборудование |
| - Кофемолки | - Весы |

www.feel-maestro.com